

M3 电子版说明书

（适用 FW1.0 及后续软件版本）



前言

感谢您购买了 FiiO 公司推出的 96K/24B 便携数字音乐播放器 M3。为了方便您使用 M3 欣赏音乐，我们制作了这份电子说明书并搜集了常见的问题和答案，希望能帮助您更加全面的认识和使用 M3。


目录

一、产品介绍.....	3
二、按键与接口.....	3
1、按键与接口图示.....	4
2、按键与接口使用说明.....	4
二、固件升级.....	5
四、菜单操作图解.....	7
1.分类方式.....	7
2.快捷菜单.....	8
3.EQ-自定义.....	9
五、菜单操作文字详解.....	9
1. 开机与关机.....	9
2. 播放界面.....	9
3. 分类方式.....	10
4. 快捷菜单.....	10
(1) 播放模式.....	10
(2) 添加到播放列表.....	10
(3) 均衡器.....	10
(4) 歌曲信息.....	11
(5) 删除.....	11
(6) 设置.....	11
5. 设置.....	11
(1) 播放设置.....	11
(2) 系统设置.....	13
六、使用技巧.....	15
七、常见问题解答.....	16
1. 充电.....	16
2. 传输歌曲.....	17
3. 固件升级.....	17
4. 存储.....	17
5. 音乐播放.....	18
6. 其他操作.....	19

一、产品介绍

M3 是一款高保真的数字音频播放器，能支持 MP3、WAV、WMA、APE、FLAC、OGG 等音乐格式，最高支持 96K/24B 采样率，同时支持 CUE 索引播放、我的最爱、睡眠关机等功能，是一款高性能的便携式播放器。下面我们结合一些图示来详细介绍 M3 的使用方法。

二、按键与接口

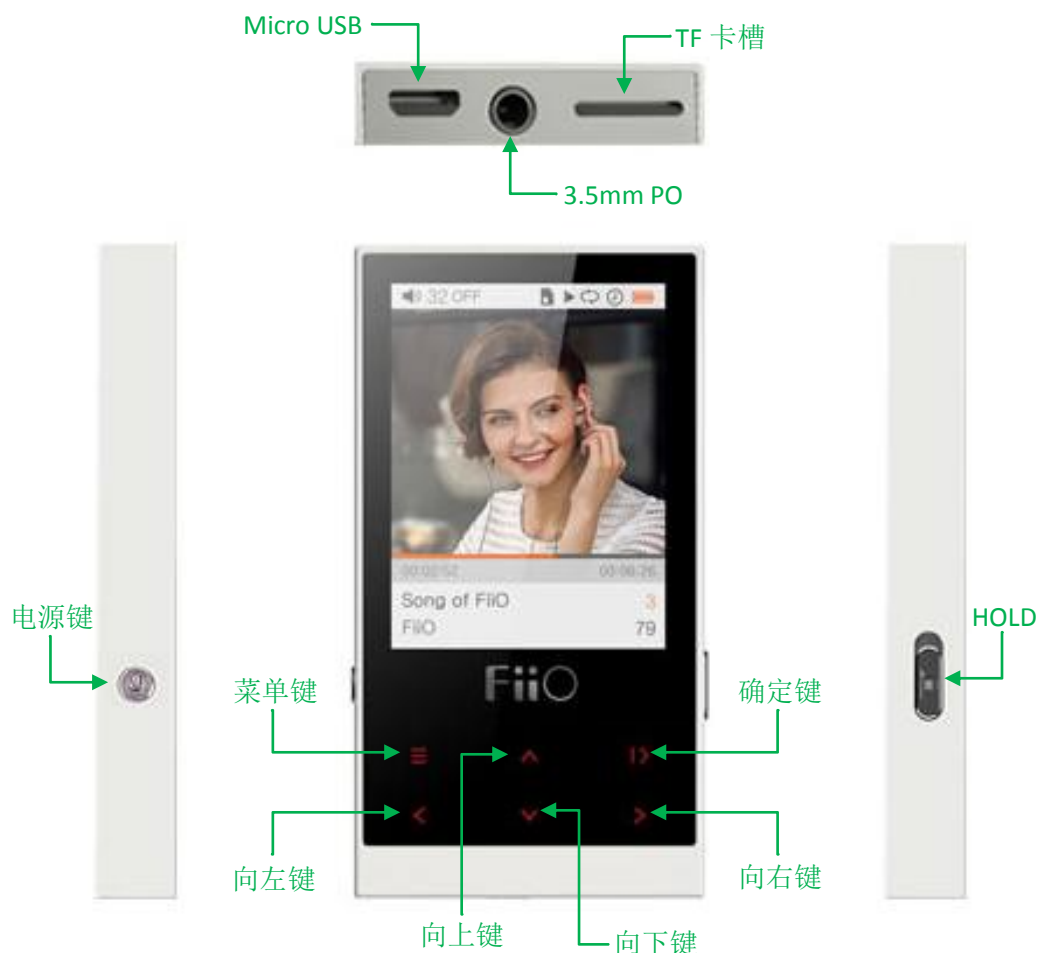

1、按键与接口图示

2、按键与接口使用说明

- 1) 26 万色 TFT 显示屏 (240×320): 显示操作界面及其他信息
- 2) 菜单键: 播放界面短按, 弹出分类方式菜单;
播放界面长按, 弹出快捷菜单;
目录界面长按, 弹出操作菜单;
菜单界面短按, 返回上一级;
- 3) 播放/暂停/确认键: 播放界面短按, 播放/暂停状态切换; 菜单界面短按, 确认;
- 4) 向左键: 播放界面短按, 播放上一曲;
播放界面长按, 当前曲目快退;
- 5) 向右键: 播放界面短按, 播放下一曲;


- 播放界面长按，当前曲目快进；
- 6) 向上键：播放界面短按，音量增加 1 级；
播放界面长按，音量连续增加；
菜单界面短按，上一功能项；
- 7) 向下键：播放界面短按，音量减小 1 级；
播放界面长按，音量连续减小；
菜单界面短按，下一功能项；
- 8) 电源键：关机状态长按，M3 开机；
开机状态长按，M3 关机；
开机状态短按，熄灭/点亮屏幕。
- 9) HOLD：箭头正向拨动，锁定按键；
箭头反向拨动，解锁按键；
- 10) P0 输出：耳机输出口，支持苹果线控耳机；
附件配送耳机带线控功能：短按按键 1 次，播放/暂停；
连续短按按键 2 次，下一曲；
连续短按按键 3 次，上一曲；
- 11) Micro USB 接口：用于数据交换、电池充电；
- 12) TF 卡槽：使用标准 TF 卡，最大支持 64G 容量；
- 13) 挂绳孔：穿挂绳用。

三、固件升级

固件升级可以提高和优化播放器的性能，不升级固件也不会影响播放器本身的正常运作。

详细步骤：

- 1、将 FiiO 提供的 M3.hex 文件拷贝到 M3 内置存储根目录（推荐文件系统为 FAT32）；
- 2、进入系统设置-固件升级操作，即可弹出固件升级对话框，如下图所示；
- 3、升级完成后，M3 会自动重启；
- 4、重新选择语言；
- 5、进入系统设置-本机与存储信息，查看固件已升级到新版。

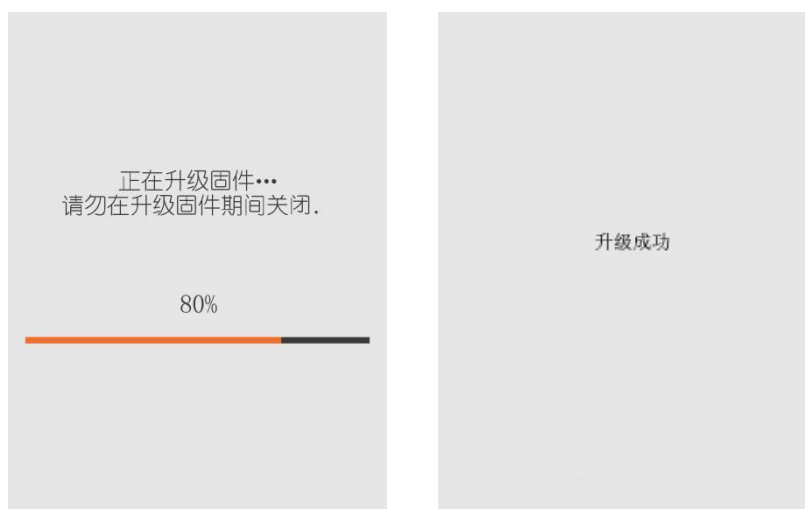

注意：

- 1、升级固件时，内置存储推荐使用 FAT32 文件系统，若升级失败，请用 M3 执行设置-格式化内存操作后，再尝试升级一次；
- 2、升级固件不会清空内置存储中的歌曲；
- 3、固件升级完成后，需要先播放内置存储或 TF 卡中的曲目，才能回到播放界面（即执行挂载磁盘操作）；
- 4、确保 M3 的电量充足以免升级失败（最好是满电状态下）；
- 5、升级过程中请不要操作机器；
- 6、固件升级完成后，M3 自动重启时开机过程比较慢是因为重写固件，这是正常现象。

四、菜单操作图解

1. 分类方式

按键使用说明：


菜单键：短按，弹出菜单/返回上一级；

长按，弹出可进行操作窗口；

确定键：进入下一级菜单/确定；

向上/向下键：上一项/下一项；

向左/向右键：无。

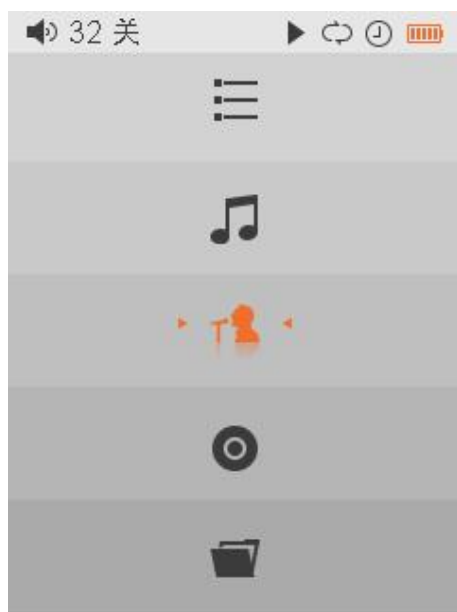

状态栏信息说明：

1——音量图标

2——当前音量值

3——当前 EQ

4——TF 卡

5——播放状态

6——播放模式

7——睡眠关机

8——电池电量



★选定此分类 按确定键进入播放列表（3 个预设列表 + CUE 列表）；

★选定“我的最爱”（举例），按确定键，显示“我的最爱”中的曲目；

★选定“我的最爱”（举例），长按菜单键，弹出操作窗口。



★选定“歌曲”分类 按确定键显示当前磁盘的所有曲目；

★选定歌曲 A，长按菜单键，弹出操作窗口。



★选定“艺术家”分类 按确定键显示艺术家列表；

★选中艺术家 B，按确定键，显示艺术家 B 名下的专辑；

★选定专辑 C，按确定键，显示专辑 B 下的曲目；

★长按菜单键，弹出操作窗



★选定“专辑”分类 按确定键显示专辑列表；

★选中专辑 A，按确定键，显示专辑 A 下的曲目。



★选定“文件夹”分类，按确定键进入文件目录浏览。

2.快捷菜单

按键使用说明：

菜单键：短按，弹出菜单/返回上一级；

长按，弹出可进行操作窗口；

确定键：进入下一级菜单/确定；

向上/向下键：上一项/下一项，调节刻度；

向左/向右键：无。



★按确定键循环切换播放模式：



顺序播放



单曲循环



全部循环



随机播放



★按确定键 添加当前曲目到指定的播放列表。



★按确定键，弹出 EQ 列表；
★选择“自定义” 按确定键弹出自定义调节窗口。



★按确定键，弹出歌曲信息。




★按确定键 弹出当前删除当前曲目窗口。



★按确定键进入 M3 设置(包括播放设置和系统设置)。

3.EQ-自定义

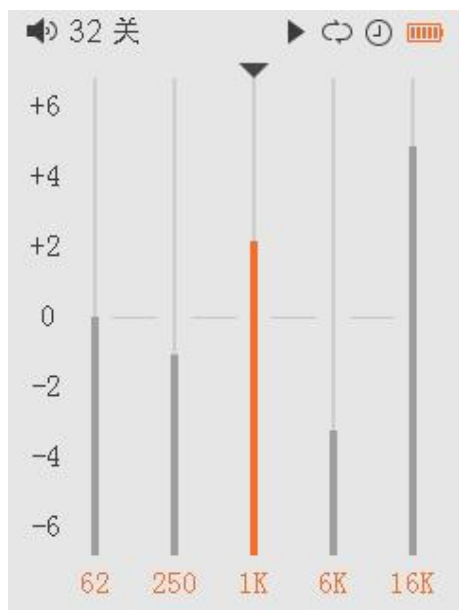

★功能介绍

自定义 EQ 允许用户根据喜好，自由设定 5 段 EQ 频点的增益/衰减值，满足个性化听音需求。

★操作说明：

菜单键：取消更改并返回 EQ 列表；

确定键：保存更改并返回 EQ 列表；

向上/向下键：频点增益值增大/减小 1 档；

向左/向右键：切换频点。

五、菜单操作文字详解

1. 开机与关机

关机状态下长按电源键约 2s，播放开机动画，动画完成后开机，并进入播放界面（首次开机可能会出现语言选择界面）；

开机状态长按电源键，即可进入关机动画，动画完成后关机。

2. 播放界面

开机直接进入播放界面（出厂、固件更新后首次开机除外），在此界面下：

短按/长按菜单键，弹出分类菜单/快捷菜单；

短按/长按向上键，音量增大 1 级/连续增大；

短按/长按向下键，音量减小 1 级/连续减小；

短按/长按向左键，切换到上一曲/当前曲目快退；

短按/长按向右键，切换到下一曲/当前曲目快进；

短按 OK 键，播放/暂停切换。

3. 分类方式

播放界面短按菜单键，进入分类菜单。

分类菜单共 5 项：按播放列表、按歌曲、按艺术家、按专辑、按文件夹。

按向上键/向下键，切换到上一项/下一项；

按 OK 键进入下一级菜单，按菜单键返回上一级菜单。分类方式界面长按菜单键可弹出快捷菜单界面

4. 快捷菜单

播放界面长按菜单键，进入快捷菜单。

快捷菜单共 6 项：播放模式、添加到播放列表、均衡器、歌曲信息、删除、设置。

按向上键/向下键，切换到上一项/下一项；

按 OK 键进入下一级菜单，按菜单键返回上一级菜单。

（1）播放模式

播放模式是指曲目切换的规则。

M3 共有 4 种播放模式：顺序播放、单曲循环、列表循环、随机播放。

按确认键可在 4 种模式间循环切换。

（2）添加到播放列表

此项功能可将当前正在播放的曲目添加到指定的播放列表。

M3 共有 3 个播放列表：我的最爱、播放列表 1、播放列表 2。

按确定键弹出播放列表选择窗口，按向上键/向下键选择希望添加到的播放列表，按确定键弹出确认添加窗口；

在确认添加窗口中，按向上键/向下键选择取消添加/确定添加，按菜单键取消操作并关闭窗口，按确定键关闭窗口并执行操作。

（3）均衡器

均衡器可为 M3 的输出增加各种音效。

M3 提供以下音效：

预设音效（不可更改）：关、摇滚、布鲁斯、金属乐、爵士、古典、电子乐；

自定义音效：5 段频点自定义调节，分别为 62Hz、250Hz、1kHz、6kHz、16kHz。

自定义 EQ 设置方法：

- 在快捷菜单-EQ 中按向上键/向下键选中“自定义”，按确定键弹出 EQ 调节窗口；
- 按向左键/向右键移动光标到想要调节的频点；

- c) 按向上键/向下键调节选中频点的 dB 值；
- d) 重复步骤 b) 和 c)，直至 5 段频点都调节完成；
- e) 按菜单键取消更改并推出 EQ 调节窗口，按确定键退出 EQ 调节窗口并保存更改。

（4）歌曲信息

此功能项可显示当前正在播放曲目的各种信息。

选择快捷菜单-歌曲信息，按确定键弹出歌曲信息窗口。

歌曲信息显示内容包括：文件名、专辑名、艺术家、风格、码率、采样率、文件大小、时长、声道。

按菜单键退出歌曲信息窗口。

（5）删除

此功能项可删除当前正在播放的曲目。

选择快捷菜单-删除，按确定键弹出删除歌曲窗口。

按向上键/向下键选择取消删除/确定删除，按确定键关闭窗口并执行操作。

按菜单键取消操作并关闭窗口。

（6）设置

此功能项列出了 M3 的各项功能，用户可以在这里查看并更改设置。

选择快捷菜单-设置，按确定键进入设置窗口。

5. 设置

设置包括播放设置和系统设置。

（1）播放设置

播放设置共 6 项：断点记忆、淡入淡出、最大音量、开机默认音量、声道平衡、优先显示。

1) 断点记忆：

断点记忆允许 M3 记忆用户的播放状态，并在下次开机时自动应用。

按 OK 键在关闭/位置/曲目间循环切换。

曲目：记住关机前播放的曲目，下次开机 从这首曲目开头开始播放；

位置：记住关机前曲目播放的进度，下次开机从此播放进度处继续开始播放。

2) 淡入淡出

淡入淡出将曲目开头和结尾的一小段作音量渐大/音量渐小处理。
按 OK 键在打开/关闭间切换，默认为打开。

3) 最大音量

最大音量可设定音量的上限值，调节范围从 30 至 60。

按确定键弹出最大音量调节窗口，按向上键/上下键调节阈值，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

调节范围没有调到0，是为了防止用户因 M3 开机时没有声音而误以为出现故障。

4) 开机默认音量

开机默认音量可设定以后开机时的音量值。

开机音量分为记忆、自定义两种：

当选择记忆时，开机音量显示为记忆，开机音量记忆为关机前的音量；

当选择为自定义时，开机音量显示为设定值。按确定键弹出开机默认音量调节窗口，按向上键/上下键调节设定值，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

开机默认音量的调节范围受限于最大音量的设定值。

5) 声道平衡

声道平衡可调节左右声道的增益，调节范围 L10~R10 共 21 档。

按确定键弹出声道平衡调节窗口，按向上键/上下键调节设定值（L10~R10），按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

6) 优先显示

优先显示可选择在播放界面优先显示封面或歌词。

按 OK 键在封面/歌词间切换。

（2）系统设置

1) Language/简体中文

M3 支持 10 种语言：简体中文、繁体中文、英语、德语、西班牙语、法语、俄语、日语、韩语、泰语。

按确定键弹出语言选择列表，按向上键/上下键调节设定值，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

2) 更新歌曲库

更新歌曲库分为手动、自动两种模式：

手动是指每次跟电脑交换数据后，必须手动更新歌曲库；

自动是指只要是跟电脑连接出现过联机画面或者插入 TF 卡后，都会自动更新歌曲库。

按确定键弹出更新歌库设定窗口，按向上键/上下键切换更新模式，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

更新歌曲库过程中请不要触发任何按键，否则会提示更新失败，请重新更新歌曲库的提示。当歌曲更新完毕后，会弹出更新完成对话框。

3) 背光时间（s）

背光时间的定义：不管播放器在播放状态还是非播放状态下，当未有任何操作的时间达到该时间后，播放器的屏幕即自动关闭。

背光时间共 7 档：10s、20s、30s、40s、50s、60s 和 0N。

按确定键弹出背光时间设定窗口，按向上键/上下键调节设定值，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

4) 背光亮度

背光亮度从暗到亮共 10 个级别。

按确定键弹出背光亮度设定窗口，按向上键/上下键调节设定值，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

5) 省电关机时间（min）

省电关机的定义：在非播放状态下，未操作播放器的时间达到该时间后，播放器自动关机。

省电关机时间共 9 档：2min、3min、4min、5min、10min、15min、20min、25min、30min。

按确定键弹出省电关机时间设定窗口，按向上键/上下键调节设定值，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

6) 睡眠关机时间 (min)

睡眠关机的定义：开机任何状态下，达到睡眠关机设定的时间后，播放器自动关机。

睡眠关机共 13 档：OFF、10min、20min、30min、40min、50 min、60 min、70 min、80 min、90 min、100 min、110 min、120min。

按确定键弹出睡眠关机时间设定窗口，按向上键/上下键调节设定值，按菜单键退出并取消更改，按确定键退出并保存。

设定睡眠关机时间后，机器状态栏将出现小时钟标志。

注睡眠关机只能生效一次，关机后不再记忆睡眠关机功能。

7) 主题

主题分为主题 1、主题 2 两种。分类菜单界面长按快捷键弹出快捷菜单，选择系统设置-主题即可进入主题选择界面，通过向上、向下键选择主题类型，再按确定键完成设置。

8) 屏保模式

屏保模式分按键响应、按键唤醒和响应唤醒，分类菜单界面长按快捷键弹出快捷菜单，选择系统设置-屏保模式即可进入屏保模式选择界面，通过向上、向下键选择屏保模式类型，再按确定键完成设置。

当屏保模式设置为按键响应时，在锁屏状态下，按相应功能键时有响应而不点亮屏幕；

当屏保模式设置为按键唤醒时，在锁屏状态下，按相应功能键屏幕点亮而不响应功能；

当屏保模式设置为响应唤醒时，在锁屏状态下，按相应功能键，响应功能的同时也点亮屏幕。

9) 本机与存储信息

播放器信息窗口可以查看下列信息：播放器型号、固件版本、内置存储容量及可用容量、TF 卡容量及可用容量、曲目总数、SN 码、NB 码。

按确定键可弹出信息窗口，按菜单键、确定键退出信息窗口。

10) 格式化

按确定键可弹出确认窗口，按向上键/向下键可切换确定/取消，按确定键退出确认窗口并执行选定的操作。

M3 格式化的默认文件系统为 FAT32。

格式化后 TF 卡或本机存储空间中的文件将清空，请做好文件备份。

11) 恢复出厂设定

此项可将 M3 的各项设置恢复至出厂默认设定值。

当出现系统故障时，可以尝试通过恢复出厂设定解决。

12) 固件升级

点击后自动扫描内置存储，若发现固件更新包（M3.hex），则弹出固件升级确认窗口；若未发现固件更新包，则返回系统设置。

六、使用技巧

前面介绍了 M3 的使用方法，下面介绍一些 M3 的使用技巧。

1. 如何快捷的更新新增曲目到歌曲库？

答：在系统设置中，将更新歌库的模式设置为自动，当每次与电脑断开连接或者插入 TF 卡时，M3 都会自动更新歌曲库。

2. 如何快速的播放喜欢的音乐？

答：添加您喜欢的曲目到我的最爱列表中，然后进入我的最爱播放欣赏，您可以在我的最爱里尽情地享受自己喜爱的无损音乐。

3. 如何实现记忆播放？

答：在设置-播放模式中，将断点记忆功能设置为曲目或位置，即可记忆关机前的播放状态，下次开机后可直接继续播放。

4. 如何实现淡入淡出？

答：在设置-播放模式中，将淡入淡出设置为打开，即可开启 M3 的淡入淡出功能。

5. 听歌中途有事离开了，如何既能让 M3 省电，又能等回来之后可以继续播放？

答：便携播放器的续航一直是用户比较关心的问题。

怎样使播放器能够比别人放更长的时间呢？

M3 有几个功能的设置是可以满足大家这个需求的：

晚上睡觉听歌担心忘记关机的话可以设置睡眠关机，当播放时间达到设定值后会自动关机来省电；

如果因为临时有事不听的话，可以先将歌曲暂停，退出播放界面后，设

置省电关机功能，也可以有效省电。

睡眠关机只会生效一次，下次开机后设置值即失效。

七、常见问题解答

1. 充电

- 1) M3 可以用哪些电源来充电？

答：M3 可以通过台式电脑、笔记本电脑的 USB 口进行充电，推荐适配器为 DC5V 1A。

- 2) M3 的充电电流是多少？

答：M3 的充电电流约为 300mA。

- 3) M3 的充电时间是多久？

答：使用推荐适配器（DC5V 1A）关机充电约 2.5 小时充满。

- 4) M3 可以用移动电源来充电吗？

答：可以。

- 5) M3 可以边充电边听歌吗？

答：可以，但是推荐在关机状态下充电，以免造成充电时间过长和发热。

- 6) M3 边充电边听歌机器发热怎么办？

答：建议关机充电。

M3 边充电边听歌的发热温度对机器本身不会造成任何损伤，也不会对人体造成任何危害，可以放心使用。

- 7) M3 可以用其它 Micro USB 数据线进行充电吗？

答：可以，但是 M3 的原装数据线是特制的，里面的电源线的线径很粗，可以降低充电时的损耗。使用非原装充电线有可能会造成充电速度慢，质量很差的数据线，还有可能因为数据线上的电压损耗过大而无法充电。

- 8) 为什么 M3 的电量指示不够准确？

答：因为 M3 是靠电池的电压来估算电量的，由于此方法不够精确，且电池电压在播放音乐时有可能变化较大，因此电量显示仅供参考。

- 9) 如何判断 M3 充电的状态？

答：M3 充电时，按键面板背光红色灯处于闪烁状态。

如果是开机状态，显示屏上端的状态栏的电池图标会滚动显示；如果是关机状态，显示屏会显示一个滚动的大电池图标指示充电。

- 10) 如何判断 M3 电池是否充满？

答：如果是开机充电，显示屏上端的状态栏的电池图标会停止滚动；如果是关机状态，解除屏保后，充电大电池图标静止。充满电后按键面板背光红色灯熄灭。

2. 传输歌曲

1) M3 支持哪些操作系统？

答：M3 支持 WIN XP/WIN7/WIN8/WIN10，包括 32 位/64 位的操作系统，以及苹果公司的 MAC OS 操作系统。

2) M3 支持 USB 的接口类型？

答：M3 支持 USB2.0，兼容 USB3.0。

3) M3 的传输速度是多快？

答：M3 的数据传输速度与文件格式、文件大小、TF 卡的 Class 等级有关，平均速度是 4.5M/s 左右。

4) M3 支持文件在电脑上的文件管理器的直接拖拽复制和删除吗？

答：支持。

5) M3 联机电脑需要安装驱动吗？

答：不需要，M3 是完全免驱的。

6) M3 支持 LINUX 系统吗？

答：理论上是支持的，但由于 LINUX 操作系统种类比较多，我们不保证一定能够支持。

7) 为什么我的 M3 连接电脑无法识别？

答：请首先检查 M3 与电脑的物理连接是否 OK；如果确认连接没有问题，可以重启 M3 并更换一条数据线或连接到其他电脑试试看；如果仍然无法识别，请联系飞傲官方客服获取技术支持。

3. 固件升级

1) 怎么知道 M3 是否有最新的固件？

答：a) 可以关注我们的企业微博，新浪@飞傲官方微博

b) 关注我们的官方网站 www.fiio.net

c) 关注耳机大家坛 www.erji.net，imp3 论坛，FiiO 官方论坛 www.fiio.pw 的消息。

d) 写邮件至 support@fiio.net 了解最新固件。

e) 订阅我们的微信服务号 FiiO-China

f) 关注我们的 400 客服 QQ 和电话：4000426826

g) 关注我们的百度贴吧：飞傲吧

2) M3 固件如何升级？

答：M3 的升级步骤以及注意事项前面已有详细说明，在此就不予以介绍。

3) 升级失败会变砖吗？如果变砖怎么办？

答：M3 升级正常情况下是不会变砖的，如果万一变砖，请及时联系我们，我们可以通过其它方法来协助解决。

4. 存储

1) M3 支持哪些类型的卡？

答：M3 支持 TF 卡（又称为 Micro SD 卡），包括 SDHC，SDXC 的 TF 卡。

2) M3 挑卡吗？

答：M3 经过测试对大品牌（如金士顿，闪迪）的 TF 卡均可以很好地支持。对其它品牌的卡，我们无法做到一一测试，但是只要是质量有保障的都可以正常使用。使用低速卡可能造成播放高码率曲目时卡顿。推荐使用 CLASS6 速度级别以上的 TF 卡，以获得畅快的听音体验。

3) M3 支持多大容量的卡？

答：经过测试，M3 目前可以支持到 64G 容量的卡，TF 卡建议格式化为 FAT32 格式。

4) 如何将 TF 卡格式化为 FAT32 的格式？

答：建议将 TF 卡插入 M3 卡槽中，在设置>格式化 TF 卡将其格式化为 FAT32 格式；

也可以将 TF 卡通过读卡器连接到电脑，使用资源管理器找到卡后，点击右键，按提示快速格式化为 FAT32 格式。

注：64G 的 TF 卡在 windows 系统下无法格式化成 FAT32 格式，请用第三方工具来格式化。可以在飞傲官网“技术支持”下的下载区去下载专门的格式化工具（Guiformat/smdk_fat32）。

5) TF 卡上的所有文件都不能在 M3 上显示？

答：a.) 将 TF 卡插入 M3 后，进入系统设置的本机与存储信息查看外置内存和可用容量是否正常（与 TF 卡在电脑上显示进行对比）；

b.) 如果 TF 卡容量在 M3 上不正常，请尝试将 TF 卡格式化 成 FAT32 格式；

c.) 方便的话，请换另外一张 TF 卡试试看。

6) TF 卡（FAT32）上的文件在 M3 上只显示部分文件。

答：a) 请先分别进入播放全部、分类播放以及浏览文件查看文件显示情况；

b) 如果在“浏览 文件”能看到所有文件，但是“播放全部”和“分类播放”只看到部分文件，请到系统设置里手动更新歌曲库；

c) 在官网下载最新固件将机器升级更新到最新固件。

7) 如何删除 M3 存储中的数据库文件？

答：先移除本机储存曲目，然后将 TF 卡从 M3 卡槽中弹出，在无卡时更新歌曲库，成功更新即可删除数据库文件。

5. 音乐播放

1) 为什么我的 WAV 音乐播放不了？

答：请在电脑上，用 Foobar2000 等音乐播放软件查看是否 DTS 或者 DOLBY 编码的多声道音乐格式；或查看歌曲的位深是否超过 24Bit，因为 M3 不支持 32Bit 或者 64Bit 位深。

2) M3 支持 APE，为什么我的 APE 播放不了？

答：APE 有 5 种不同级别的压缩模式，包括 Fast, Normal, High, Extra High, Insane。M3 不支持的 APE 格式包括所有采样率的 Extra High 和 Insane 模式，以及 48K/24B 以上的 Normal、High 模式的 APE 音乐。

3) M3 支持 CUE 播放吗？

答：M3 支持 CUE 文件，只支持 APE 和 WAVE 格式的 CUE，其他格式不支持自动

分轨。

4) 怎么进行跨文件夹随机播放？

答：成功更新歌曲库后，设定播放模式为随机播放，进入全部歌曲列表，随意选择歌曲播放即可。

5) 为什么我的歌词无法显示？

答：1、M3 只支持外置的 LRC 格式的歌词，歌词文件名必须和歌曲的文件名一样。2、优先显示要选择歌词而不是封面。

6) 为什么正在播放界面显示乱码？

答：M3 目前支持 ANSI、Unicode、UTF-8(有/无 BOM) 编码格式。

7) 为什么复制了歌曲进去，按歌手、流派、专辑都无法播放？

答：因为 M3 只有更新歌曲库后，才能搜索相关信息并建立检索库。请设置更新歌曲库为自动，或每次手动更新歌曲库即可正常播放。

8) 为什么 M3 显示的歌曲总数和我复制进去的歌曲数量不一样？

答：M3 显示的歌曲总数是 M3 能够播放的歌曲总数。

6. 其他操作

1) 如何延长 M3 的续航能力？

答：a) 请设置省电关机，如果 M3 在未播放音乐情况，并且期间没有进行任何按键操作的话，到达该时间后会自动关机，从而避免开机耗电。

b) 降低背光亮度等级，也可以有效减小功耗。

c) 设置背光时间，没有操作 M3，到达该时间后，M3 会自动关闭屏幕以节省显示屏耗电。

2) 为什么 M3 有时候会反应迟缓？

答：a) 在播放高码率的歌曲，特别是 APE 格式的歌曲时，由于需要较多的资源来进行解码运算，可能会导致操作时有轻微的卡顿。可以将歌曲用 Foobar2000 转换为 WAV 或 FLAC 格式。

b) M3 的 TF 卡中存放非常多歌曲也有可能造成操作卡顿，请尽量控制 M3 上存放的歌曲数量。

c) M3 的 TF 卡存放了一些其它文件，如视频，图片等非音乐文件，导致 M3 需要进行识别。请尽量不要存放非音乐相关文件。

d) 使用速度较低的 TF 卡，播放高码率歌曲也会造成卡顿。推荐使用 class6 及以上的的品牌 TF 卡。

e) 文件排序混乱，比如一个文件夹里同时存放了多个 APE 专辑文件和多个 CUE 文件。建议按以下方法来建立文件夹：首先按歌手建立子目录，然后在歌手目录下按专辑建立子目录。

f) 多种格式和码率的音乐混杂。建议用不同的文件夹来分类放置，并且在播放时，按文件夹来选择播放歌曲，以避免 M3 在播放时频繁切换解码器。

3) 为什么 M3 播放音乐时候会有轻微发热？

答：M3 设计采用了高主频的主控、独立的 DAC 和耳放芯片，因此耗电远比那些一块芯片就包含了所有功能的消费者级 MP3 大很多。这些芯片在工作过程中都会产生热量，所以用 M3 欣赏音乐时是会有轻微发热的。但是这个温度很低，不会对机器和人体造成任何损伤。